

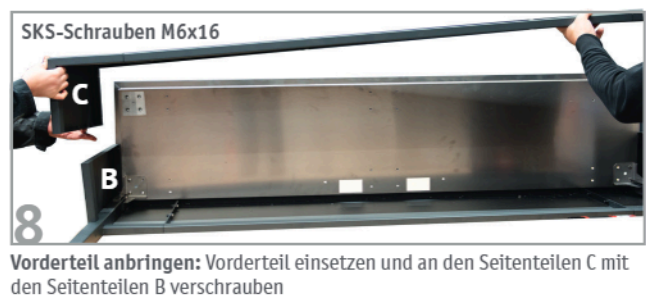
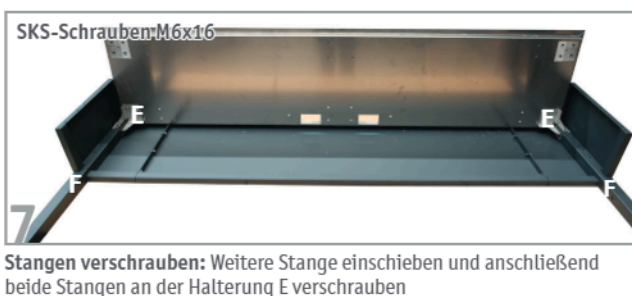
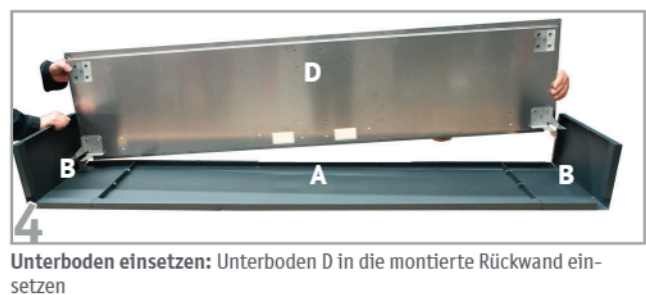


# Pflanzkasten Modular Sol

## Aufbauanleitung

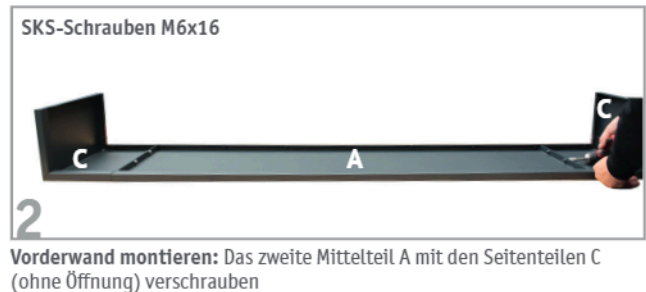

Sechskant-Schrauben mit Sperrzahn (SKS) M6x16  
Muttern mit Sperrzahn M6

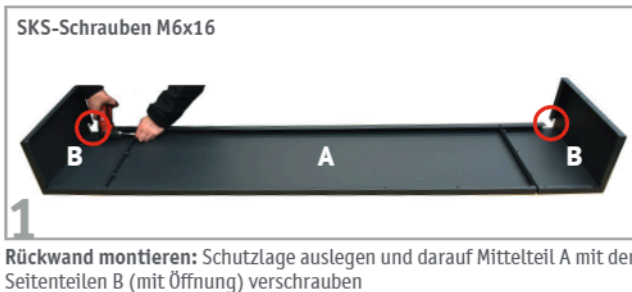


Schlossschrauben M5x16  
Muttern M5



Inbusschrauben M8x25



Bei windexponierten Lagen im Außenbereich müssen die Pflanzkästen mit dem Untergrund verschraubt werden.  
Die Installation des Solarmoduls darf nur durch zugelassene Elektriker erfolgen.

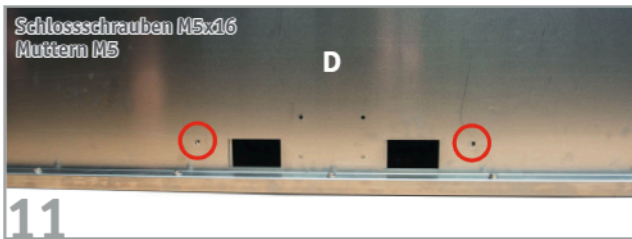


**11**  
Elektronikkasten / Abdeckblech verschrauben: Elektronikkasten oder Abdeckblech an den zwei äußeren Löchern am Boden festschrauben.




**12**  
Füße montieren: Die drei Füße H am Unterboden D festschrauben




**13**  
Pflanzkasten aufrichten: Den Pflanzkasten mit zwei Personen auf die Füße stellen

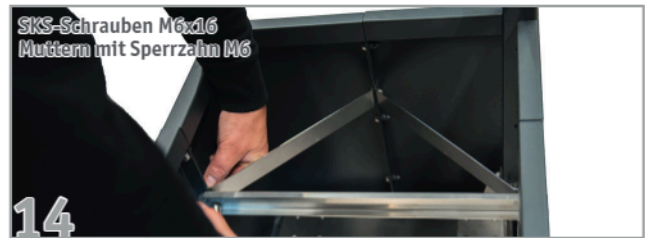

**14**  
Verstrebungen anbringen: Jeweils links und rechts im Pflanzkasten die Verstrebungen I und anschließend J verschrauben

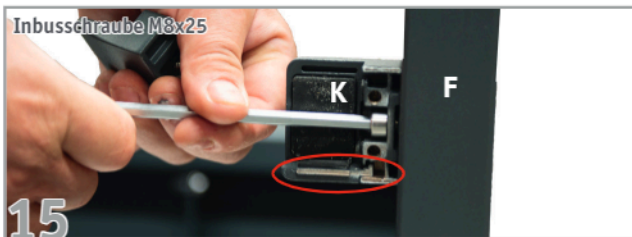

**15**  
Glashalter unten anbringen: An den Stangen F unten jeweils die Glashalter K (mit Kante) gerade ausrichten und festschrauben

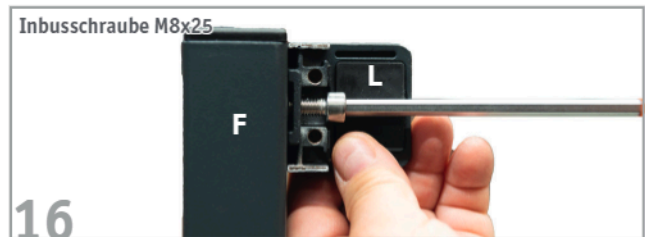

**16**  
Glashalter oben anbringen: An den Stangen F oben jeweils die Glashalter L (ohne Kante) gerade ausrichten und festschrauben



**17**  
Glasscheibe einsetzen: Zu zweit die Glasscheibe auf die Glashalter setzen und ggf. mit einem Hilfsobjekt abstützen



**18**  
Glashalter-Gegenstücke anbringen: An den Glashaltern K und L jeweils die Gegenstücke M festschrauben



**Richard Brink GmbH & Co. KG**  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb  
Görlitzer Straße 1-5  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon: +49 (0)5207 / 95 04-0  
Telefax: +49 (0)5207 / 95 04-20  
E-Mail: info(at)richard-brink.de